Presto 15

Manual de Instalación Ilustrado

Aminfo Ltda.

Preparado por: Soporte Técnico Aminfo

ÍNDICE

Consideraciones previas a la instalación. 3

Instalación de Presto 2015: Licencia Monousuario. 4

Configuración de Informes prediseñados Chile para Presto 2015. 12

Consideraciones previas a la instalación.

Requisitos del Sistema y otras condiciones:

- Windows XP SP3 / Vista / 7 / 8, Windows Server 2003 / 2008 / 2012, incluso Terminal Server (con licencia de red).
- Pantalla con una resolución mínima de 800 x 600 píxeles.
- En caso de haber adquirido un dispositivo de protección (Dispositivo Físico (llave HASP USB)) se requiere de un puerto USB.
- **ES OBLIGATORIO QUE EL EQUIPO POSEA CONEXIÓN A INTERNET.**
- Las redes precisan del protocolo TCP/IP **con direcciones IP fijas** en el ordenador que las oficie de Servidor, y ***dos puertos abiertos en el sistema de firewall*** **(5001 y 5200 TCP)** para el funcionamiento del Gestor de Licencias y Presto Server.
- Si el Servidor se conecta a Internet mediante proxy, se debe crear excepciones para las direcciones ***aut1.soft.es*** y ***aut2.soft.es*** para evitar problemas con la activación del programa
- **LA INSTALACIÓN SE DEBE HACER EN LA CUENTA DE ADMINISTRADOR DEL EQUIPO.**
- Durante el proceso de instalación es posible que aparezcan ventanas que correspondan al sistema de protección del "Firewall de Windows" solicitando bloquear aplicaciones que forman parte del funcionamiento de Presto 2015. En todos los casos se debe permitir a las aplicaciones su funcionamiento sobre el firewall pulsando los botones "Desbloquear" o "Permitir".

Instalación de Presto 2015: Licencia Monousuario.

1.- Descargue el archivo “PrestoSetup150x.exe” desde la sección Área de Clientes de www.presto.es Una vez descargado, haga doble click en el archivo EXE para que inicie la instalación.

PrestoSetup150x.exe
Presto Cost management for construction industry - In...
El programa de instalación de Presto Cost management for construction industry está preparando InstallShield Wizard, que le guiará durante el resto del proceso de instalación. Espere por favor.
Cancelar

2.- En la ventana del Asistente de Instalación, dar click en “Next”.

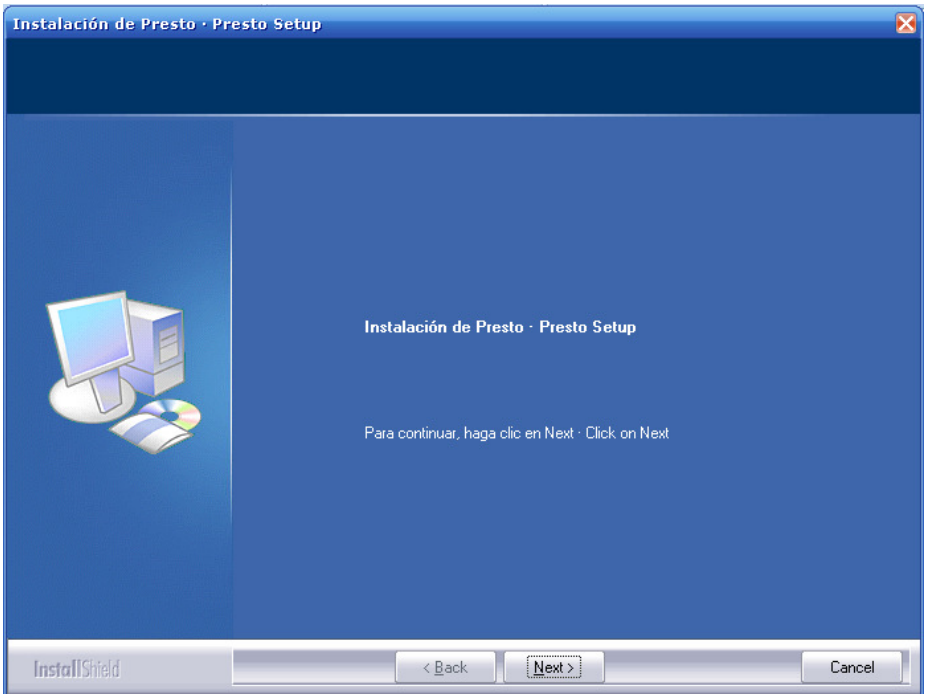
Instalación de Presto · Presto Setup
Instalación de Presto · Presto Setup
Para continuar, haga clic en Next · Click on Next
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

3.- Seleccione el Modo de Instalación marcando la opción “Chile”, dar click en “Next.”

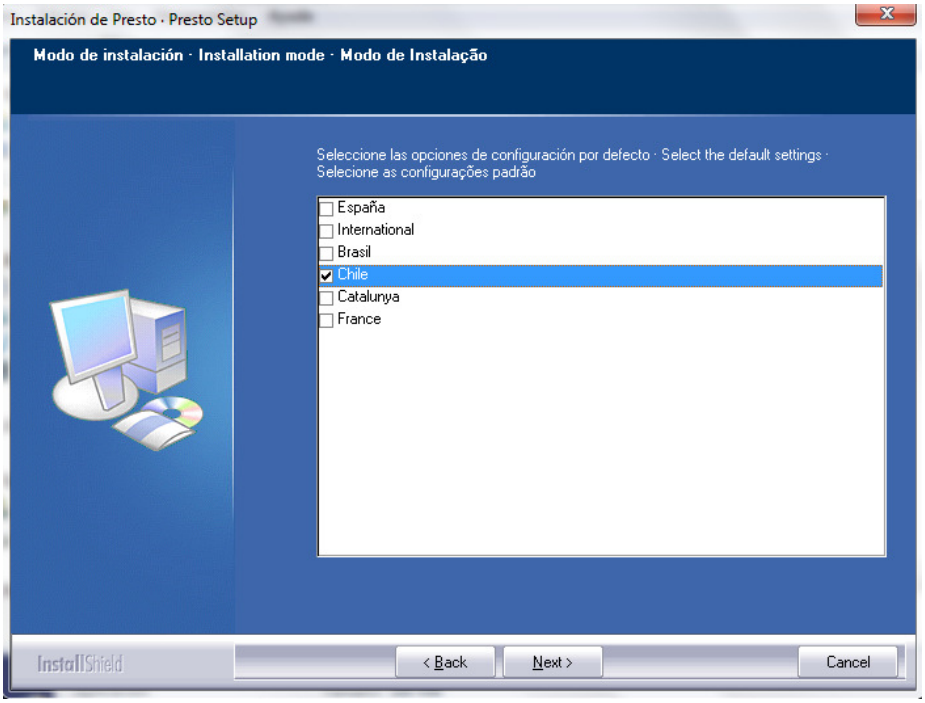

4.- Acepte los Términos del Contrato de Licencia. Click en “Next”.

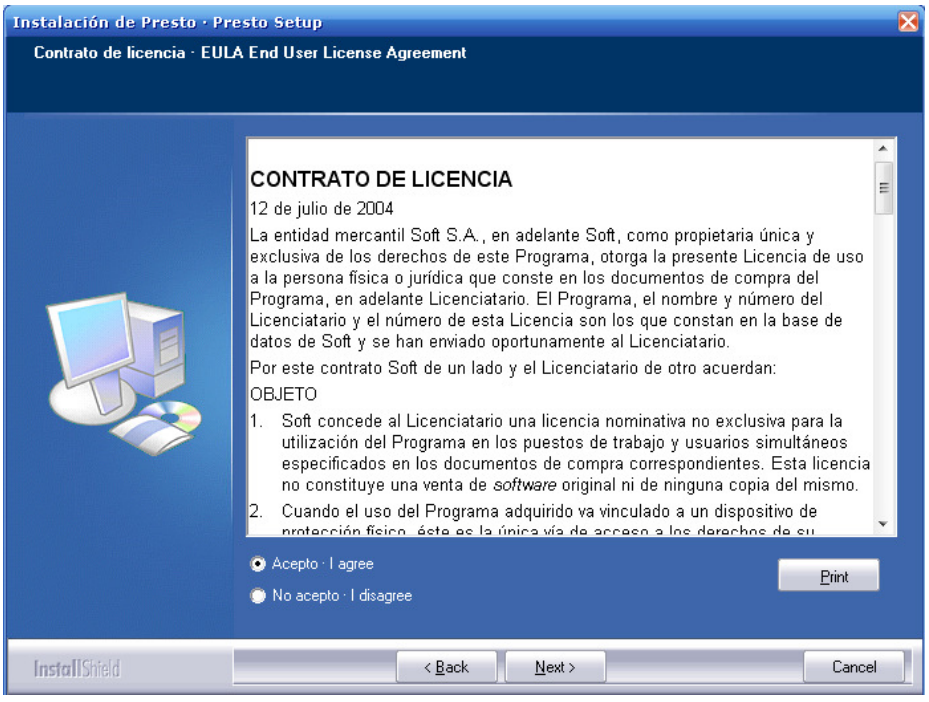
Instalación de Presto · Presto Setup
Contrato de licencia · EULA End User License Agreement
CONTRATO DE LICENCIA
12 de julio de 2004
La entidad mercantil Soft S.A., en adelante Soft, como propietaria única y exclusiva de los derechos de este Programa, otorga la presente Licencia de uso a la persona física o jurídica que conste en los documentos de compra del Programa, en adelante Licenciatario. El Programa, el nombre y número del Licenciatario y el número de esta Licencia son los que constan en la base de datos de Soft y se han enviado oportunamente al Licenciatario.
Por este contrato Soft de un lado y el Licenciatario de otro acuerdan:
OBJETO
1. Soft concede al Licenciatario una licencia nominativa no exclusiva para la utilización del Programa en los puestos de trabajo y usuarios simultáneos especificados en los documentos de compra correspondientes. Esta licencia no constituye una venta de software original ni de ninguna copia del mismo.
2. Cuando el uso del Programa adquirido va vinculado a un dispositivo de
Acepto · I agree
No acepto · I disagree
Print
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

5.- Seleccione la opción “Monopuesto - Standalone”. Click en “Next”.

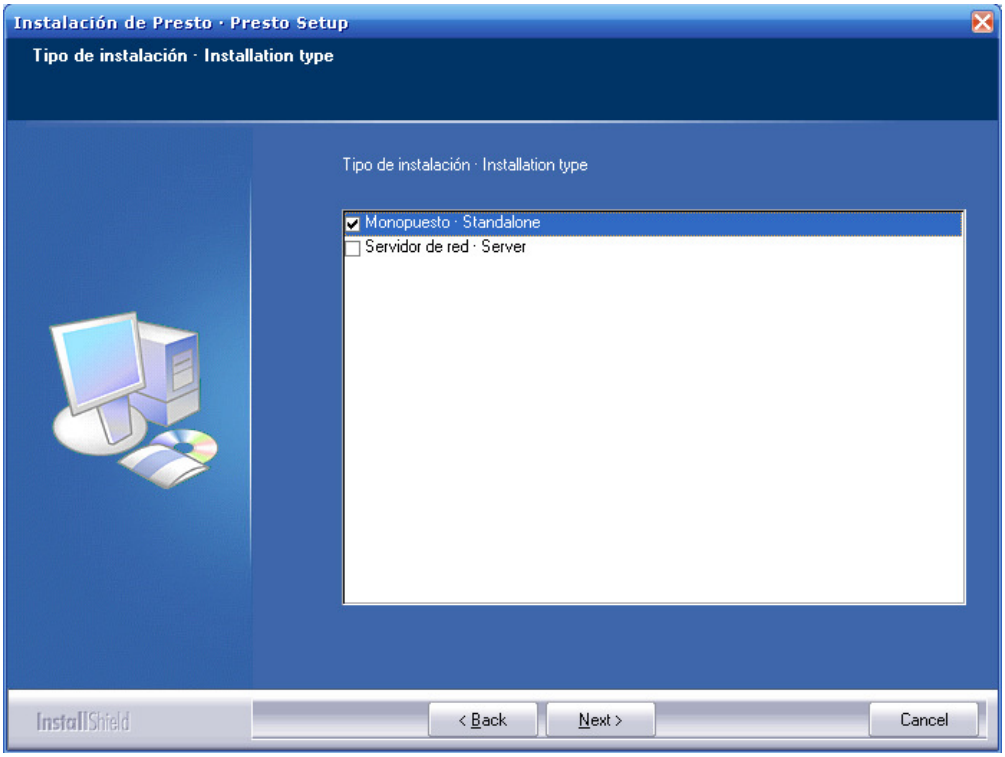
Instalación de Presto · Presto Setup
Tipo de instalación · Installation type
Tipo de instalación · Installation type
Monopuesto · Standalone
Servidor de red · Server
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

6.- Indique el directorio de instalación de Presto. Por defecto se instalará en la carpeta de Archivos de Programa (o Program Files) de cualquier versión de Windows. *Esta carpeta debe tener permisos de lectura/escritura para que el programa pueda generar sus archivos temporales o de configuración interna*. Click en “Next”.

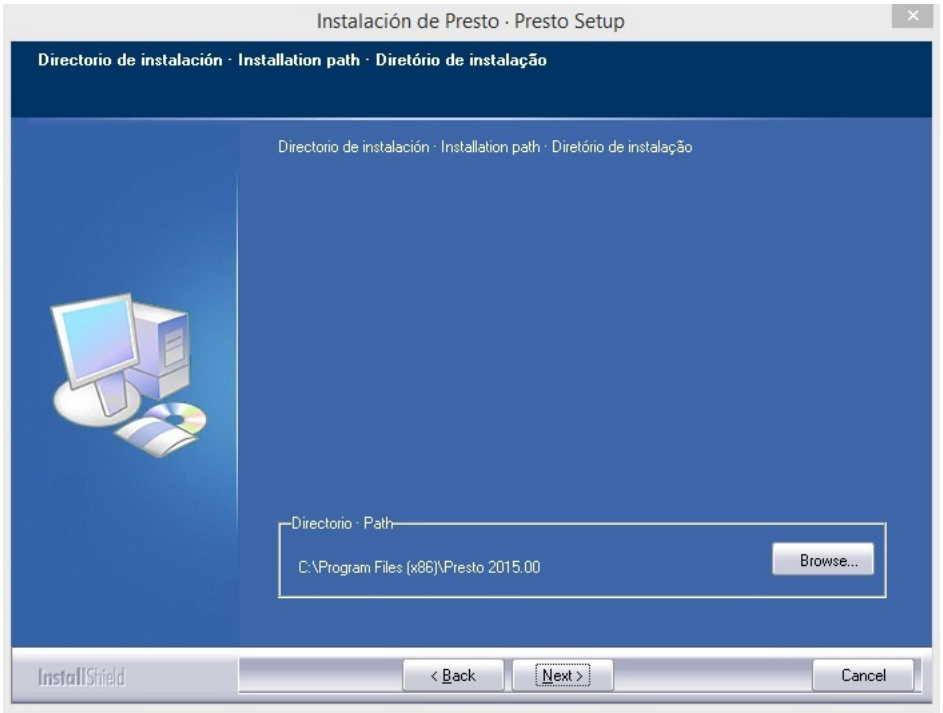
Instalación de Presto · Presto Setup
Directorio de instalación · Installation path · Diretório de instalação
Directorio de instalación · Installation path · Diretório de instalação
Directorio · Path
C:\Program Files (x86)\Presto 2015.00
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

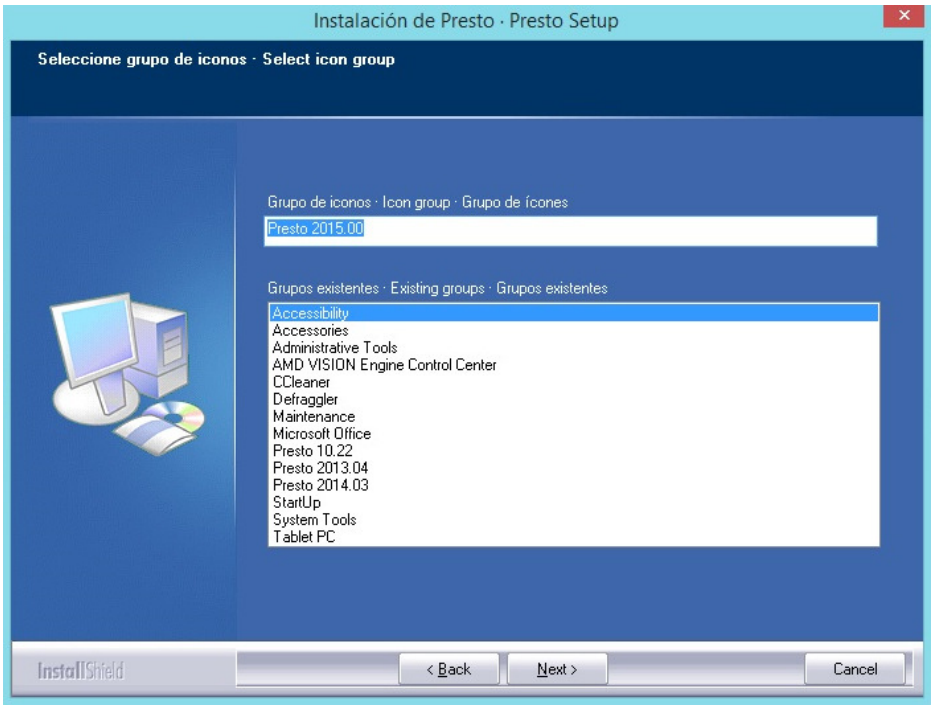

7.- Un cuadro resumen semejante a la imagen se mostrará para confirmar la configuración seleccionada. Haga click en “Next” para iniciar la instalación.

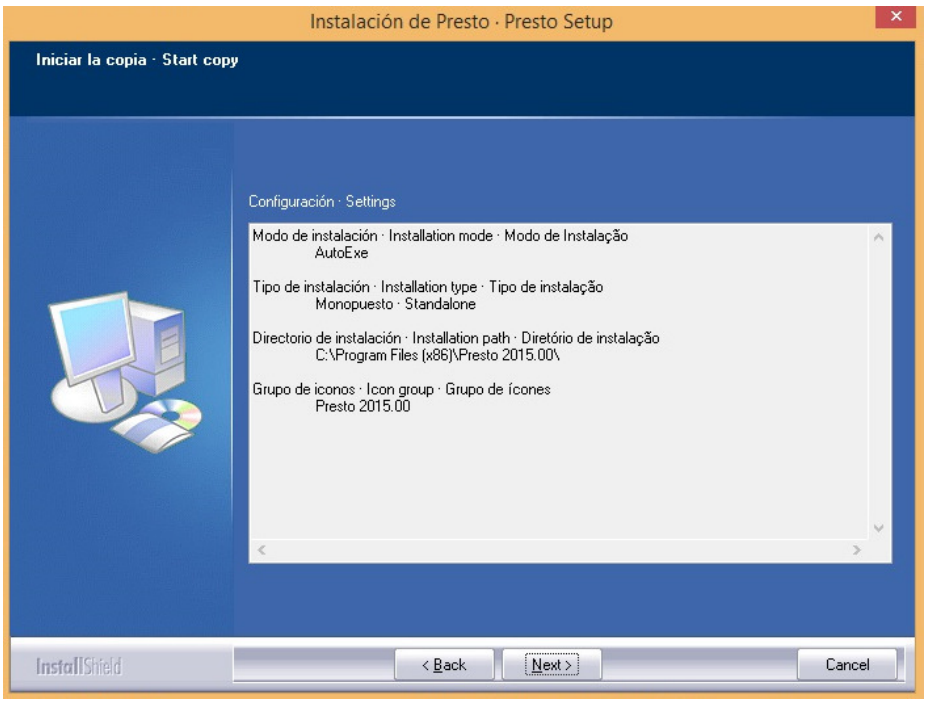
Instalación de Presto · Presto Setup
Iniciar la copia · Start copy
Configuración · Settings
Modo de instalación · Installation mode · Modo de Instalação
AutoExe
Tipo de instalación · Installation type · Tipo de instalação
Monopuesto · Standalone
Directorio de instalación · Installation path · Diretório de instalação
C:\Program Files (x86)\Presto 2015.00\
Grupo de iconos · Icon group · Grupo de ícones
Presto 2015.00
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

8.- La instalación se iniciará. Esto puede tomar algunos minutos.

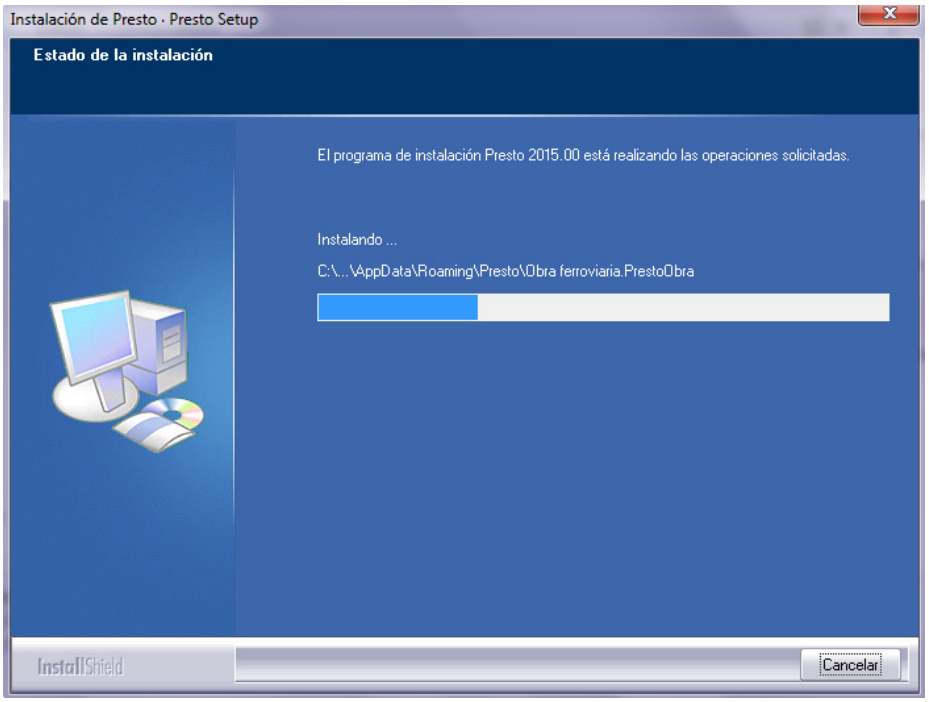

9.- El instalador indicará que el proceso ha finalizado correctamente.

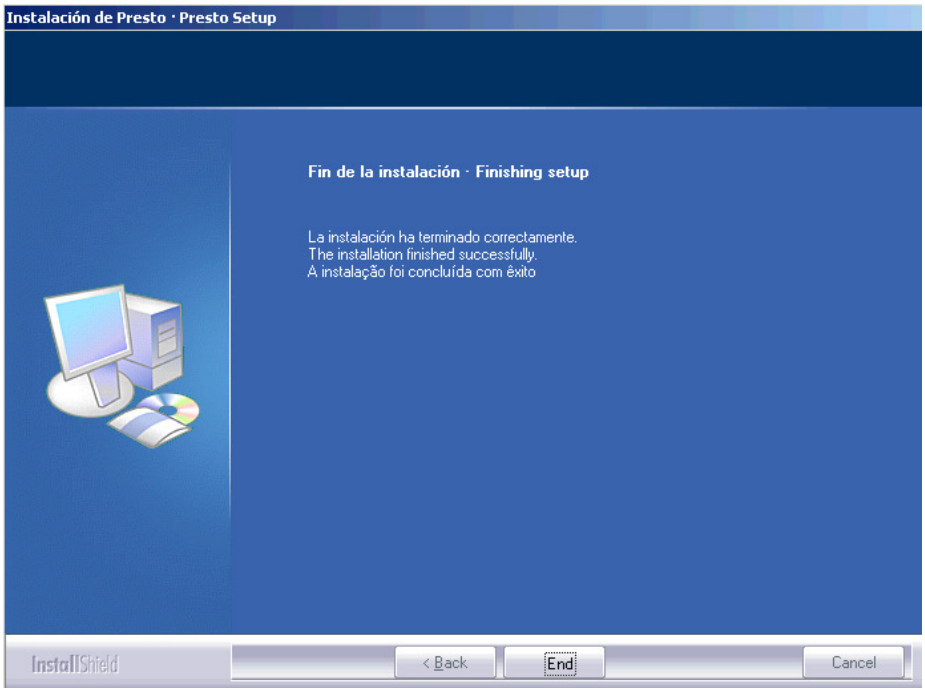

10.- Si aparecen ventanas emergentes provenientes del Firewall de Windows, debe dar click en la opción “Permitir” o “Desbloquear” (según la versión de sistema operativo).

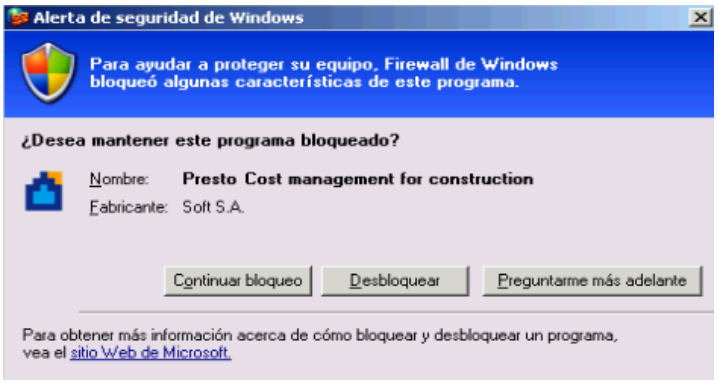
Alerta de seguridad de Windows
Para ayudar a proteger su equipo, Firewall de Windows bloqueó algunas características de este programa.
¿Desea mantener este programa bloqueado?
Nombre: Presto Cost management for construction
Fabricante: Soft S.A.
Continuar bloqueo
Desbloquear
Preguntarme más adelante
Para obtener más información acerca de cómo bloquear y desbloquear un programa, vea el sitio Web de Microsoft.

11.- En este momento se inicia el proceso de “Activación” de la licencia de Presto 15.0x. En la ventana “Activar” seleccione el idioma en que desea proceder con la activación el programa. Click en “Siguiente”.

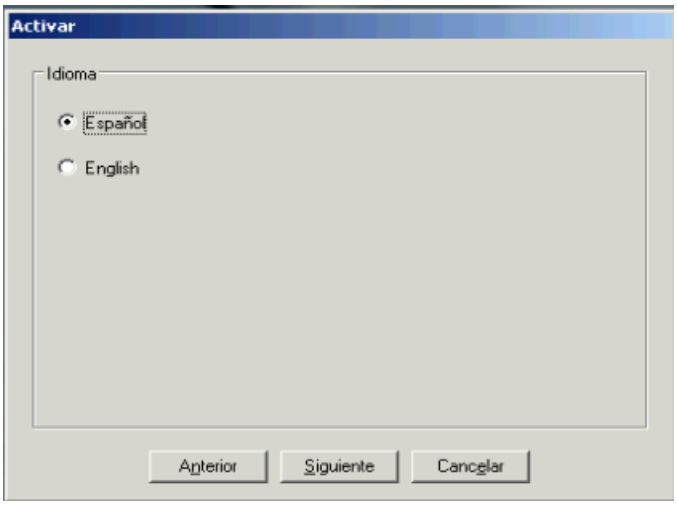

12.- Seleccione el tipo de protección asociada a la licencia. Si contrató el programa con una Llave física USB seleccione la opción “Dispositivo Físico”

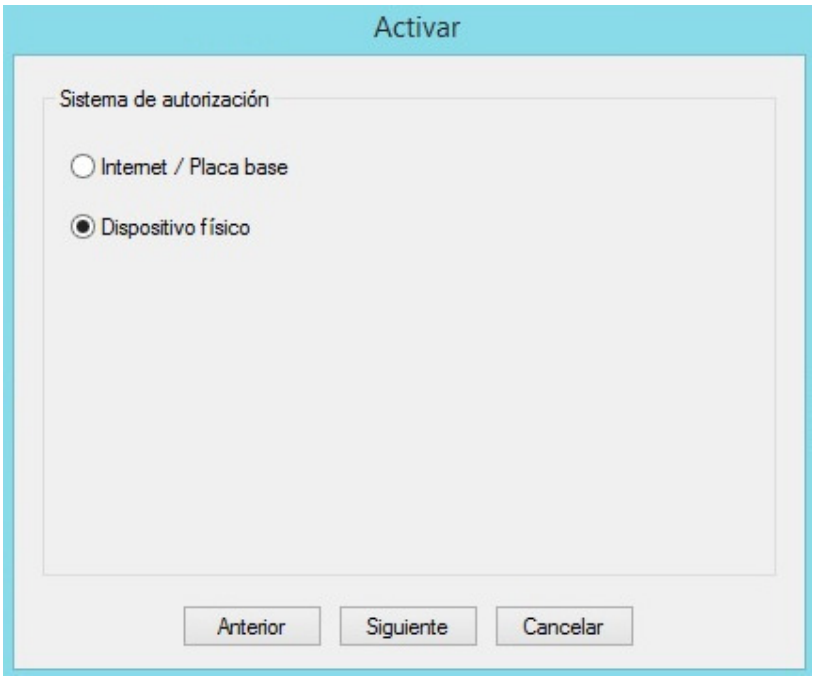

13 – ***Para protección de tipo "Dispositivo Físico (llave HASP USB)".*** *Si es primera vez* que instala Presto en el equipo iniciara previamente ***la instalación del driver de reconocimiento del Dispositivo Físico (llave HASP USB)***. Haga click en los respectivos botones de "Aceptar" para que se lleve a cabo las acciones y espere hasta que se indique que el proceso ha terminado. Puede tomar varios minutos.



Luego de lo anterior, confirme que el serial de protección es la misma que aparece en el archivo adjunto "Carta Licencia de Presto.pdf."

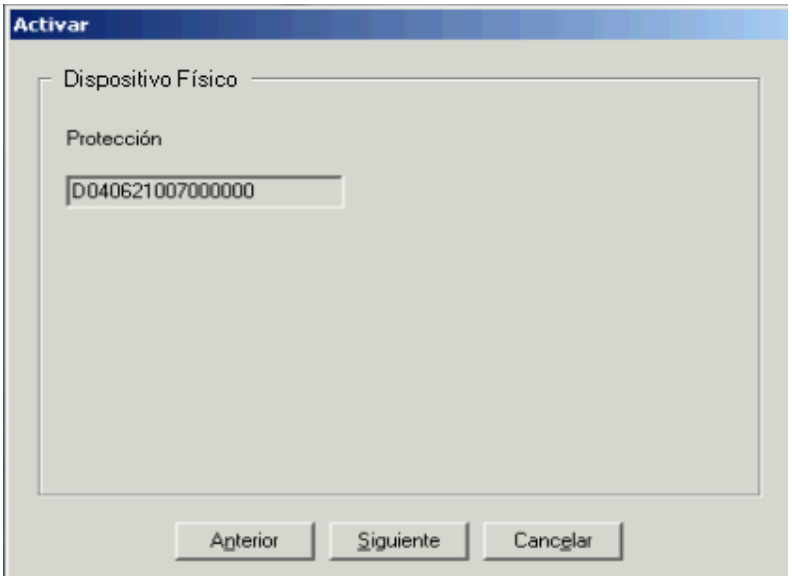

14.- Activación. Este proceso puede tomar varios minutos. El computador puede aparentar que no realiza ningún proceso. Deje al equipo en pausa durante algunos minutos. Cuando finalice el proceso aparecerá una ventana indicando que la activación ha sido correcta.

Con esto, Presto queda listo para ser utilizado en vuestro equipo.

Tenga en cuenta que la llave Monousuario siempre deberá tenerla a mano para poder ejecutar Presto en el equipo.

Configuración de Informes prediseñados Chile - Presto 2015.

- Ejecute Presto 2015 con la opción “Ejecutar como administrador” para sistemas operativos Win7/Vista o Server 2008.
- Vaya al menú “Archivo”, opción “Entorno de Trabajo”.
- En la ventana “Entorno de trabajo” haga click en la sección “Generales”.
- En el menú desplegable “Localización” verifique que aparece marcada la opción “Chile”

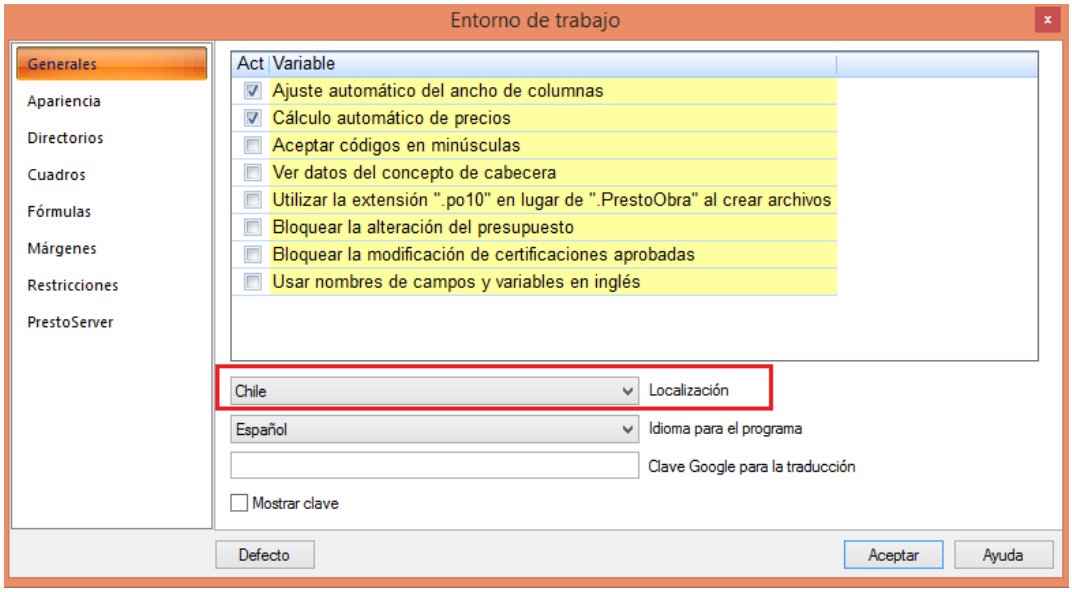

- Con esto el sistema quedará redirigido automáticamente a la carpeta donde se ubican las plantillas prediseñadas con los Informes Chile

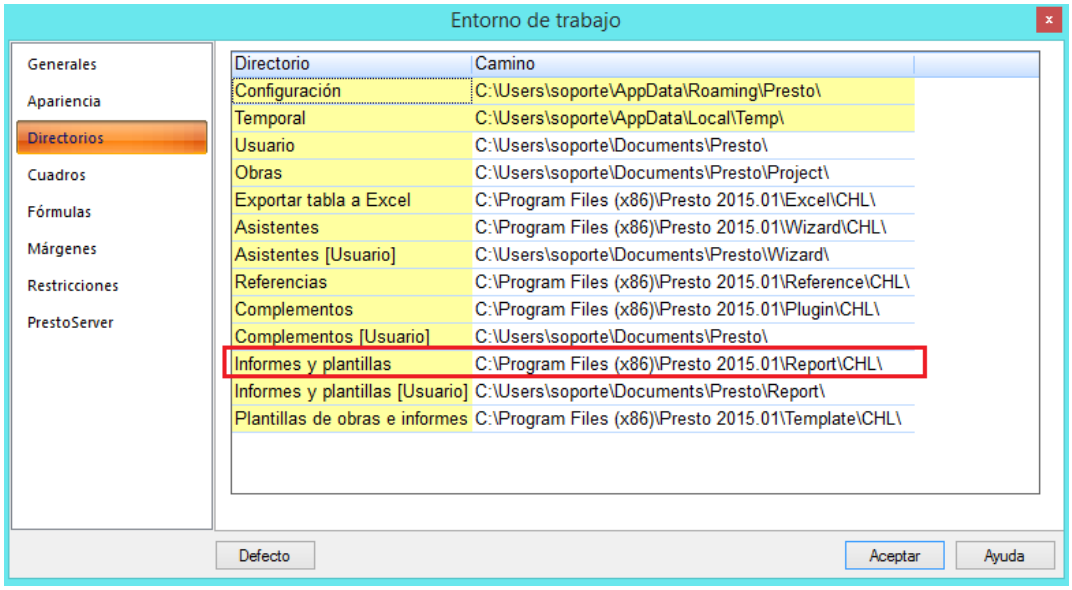

Cualquier situación no prevista en este manual favor de consultar directamente a Soporte Técnico de Aminfo, fono 23749980, email: soporte@prestosoftware.cl